


# Brugervejledning for Diplomat elektronisk kodelås

## 1. Sådan åbnes skabet

- Skub batteri dækslet mod højre og isæt 4 stk. 1.5V AA Alkaline batterier. Herefter høres 3 bib og LED blinker.

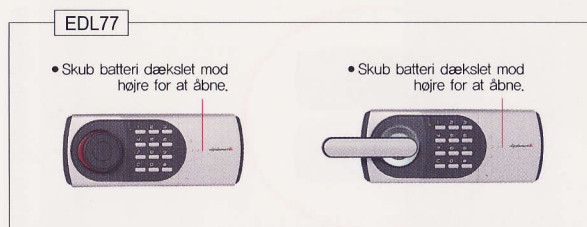

- Fabrikkoden er 1-2-3-4

Step 1 : Tast C på tastaturet (LED blinker og bib høres)

Step 2 : Tast koden (LED blinker og bib høres)

Step 3 : Tast # på tastaturet (LED blinker og melodisk tone høres)

Step 4 : Drej dørknap (eller håndtag) med uret og åben døren mens melodisk tone høres (3 sek.)

- Note : ① Hvis forkert kode er tastet høres 4 bib.  
② Hvis forkert kode testes mere end 5 gange blokeres låsen.

### Sådan åbnes blokeret lås

- ▶ Tast den originale kode 2 gange efter hinanden som i åbnings proceduren. (Der høres ingen bib lyd men LED blinker når hvert tal testes. Hvis proceduren udføres korrekt vil låsen åbne og melodisk tone høres).

EX) C-1-2-3-4-#-C-1-2-3-4-# (LED blinker og melodisk tone høres)

## 2. Sådan indstilles personlig kode

### ★ Kode 1 med dør åben, M > ny kode > #

Step 1 : Tast memory knappen M på indersiden af døren (LED Blinker og bib høres)

Step 2 : Tast ny kode på mellem 4 og 16 cifre

Step 3 : Tast # og melodisk tone høres

EX) Hvis den nye kode er 2 1 0 0, testes som vist nedenfor.  
M-2-1-0-0-# (Melodisk tone høres)

### ★ Kode 2 med dør åben, M > 2 > # > ny kode > #

Step 1 : Tast memory knappen M på indersiden af døren (LED Blinker og bib høres)

Step 2 : Tast 2 (LED Blinker og bib høres)

Step 3 : Tast # (LED Blinker og bib høres)

Step 4 : Tast ny kode på mellem 4 og 16 cifre

Step 5 : Tast # og melodisk tone høres

EX) Hvis den nye kode er 4 4 0 0, testes som vist nedenfor.  
M-2-#-4-4-0-0-# (Melodisk tone høres)

▲ **Vigtigt** : For at sikre at koden er tastet korrekt, bør ny kode altid testes med døren åben.

F.eks. Hvis din personlige kode er 4 4 0 0, testes C-4-4-0-0-#. Hvis proceduren er udført korrekt, vil melodisk tone høres i 3 sekunder.

### ★ Sådan slettes kode 2 (Dør åben, M > # > 2 > #)

Step 1 : Tast memory knappen M på indersiden af døren (LED Blinker og bib høres)

Step 2 : Tast # og melodisk tone høres

Step 3 : Tast 2 (LED Blinker og bib høres)

Step 4 : Tast # og melodisk tone høres

### 3. Hvornår skal der skiftes batterier ?

Hvis døren ikke åbner på trods af korrekt indtastet kode (LED Blinker og melodisk tone høres), indikerer det at batterierne ikke er stærke nok til at åbne låsen. Udskift batterierne med 4 stk. nye 1.5V AA Alkaline batterier.

- Den personlige kode slettes ikke selvom batterierne er helt flade.
- Batteri levetid: 2 år (Ved 3 åbninger om dagen)

**Herning Pengeskabsfabrik A/S**

Telefon +45 97 12 32 88 - Fax +45 97 21 42 82 - [www.herning-pengeskabsfabrik.dk](http://www.herning-pengeskabsfabrik.dk)

HerningSafe

