


CombiLock 200 Pro


Snabbanvändarguide

Öppna och låsa låset

1. Tryck in ditt användarnummer och din sexsiffriga kod. Vid rätt inmatning bekräftas det med en signal och att den gröna lysdioden blinkar till.

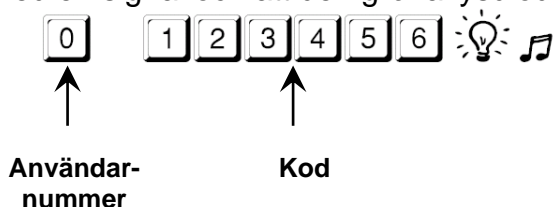

2. Efter att koden slagits måste låset öppnas inom 10 sekunder genom att vrida panelen medurs annars låser låset sig automatiskt.

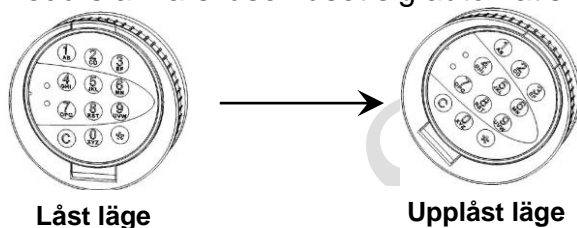


☞ Om felaktig kod slås fyra gånger i rad startas en 10 sekunders blockeringsperiod.

3. Nu kan regelverket vridas upp och dörren kan öppnas.

Vid låsning av skåpet.

För att låsa, stäng dörren ordentlig och vrid tillbaka regelverket till låst läge. Sen vrid panelen moturs till låst läge.

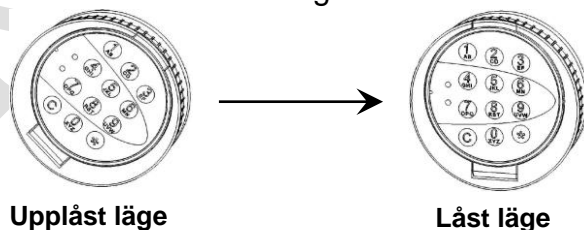

☞ Innan ni lämnar skåpet är det viktigt att vrida på panelen och regelverket för att säkerställa att låset är låst på ett korrekt sätt.

CombiLock 200 Pro

Snabbanvändarguide

Ändra masterkoden

Leveranskod: 0 123456

Viktigt!

Skåpet ska vara öppet vid kodändringar.

654321 används som exempel för den nya masterkoden (kod 0).

**Påbörja programmeringen nedan inom 10 sekunder efter att låset låsts upp!
Knappsatsen behöver inte vridas till upplåst läge vid programmering.**

* 0 *

1 2 3 4 5 6



Slå in den nuvarande masterkoden

6 5 4 3 2 1



Slå in den nya masterkoden

6 5 4 3 2 1



Upprepa den nya masterkoden

Batteribyte

För att öppna batteriluckan för in öppningsnycklen i hålet på ovansidan av knappsatsen. Tryck neråt och vinkla öppningsnycklen mot skåpet använd sen fingret för att öppna luckan helt. Slå in koden två gånger efter byte av batterierna. För mer information om batteribyte se huvudmanual

För en mer omfattande användarguide där alla funktioner beskrivs i detalj var god kontakta Robur Safe AB för en komplett användarguide.

Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles



Huvudkontor
Robur Safe AB

Lundbyvägen 8
311 68 SLÖNGE
Tel: 0346 – 260 260
info@robursafe.com

Försäljningskontor

Enebybergsvägen 8
182 36 Danderyd
Tel: 0346 – 260 260
www.robursafe.com

Försäljningskontor
Robur Safe A/S

Nesbruveien 75
1394 Nesbru, NORGE
Tel: 0047 67 16 66 00
info.no@robursafe.com